

PRESS-RIGHT

Per cilindro elettrico

- Manuale d'uso



1	Informazioni generali.....	5
1.1	<i>Cenni sulla teoria del controllo</i>	5
1.2	<i>Ciclo di pressatura</i>	5
1.3	<i>Quote assolute e relative</i>	6
1.4	<i>Controllo della curva spostamento-forza</i>	7
1.5	<i>Ciclo di trazione</i>	8
2	Installazione <i>Press-Right</i>	9
3	Come iniziare	10
3.1	<i>Interfaccia utente del Press-Right</i>	10
3.2	<i>Primo approccio</i>	10
3.3	<i>Creare un lavoro</i>	11
3.4	<i>Impostare il movimento</i>	11
3.5	<i>Impostare la visualizzazione</i>	11
3.6	<i>Il menu principale</i>	11
4	I lavori	13
4.1	<i>Creare un nuovo lavoro</i>	13
4.2	<i>Selezione di un lavoro</i>	13
4.3	<i>Modificare il nome del lavoro</i>	13
4.4	<i>Selezione di un lavoro tramite codice a barre</i>	13
4.5	<i>Selezione di un lavoro tramite riconoscimento attrezzature</i>	13
4.6	<i>Selezione di un lavoro tramite bus di campo</i>	14
4.7	<i>Modificare i codici identificativi del lavoro</i>	14
4.8	<i>Copiare un lavoro</i>	14
4.9	<i>Eliminare un lavoro</i>	14
4.10	<i>Modificare un lavoro</i>	14
4.11	<i>Contatori del lavoro</i>	15
4.12	<i>Gestione della selezione automatica dei lavori da esterno</i>	15
4.13	<i>Il grafico</i>	15
4.14	<i>Opzioni e gestione scarti</i>	15
4.15	<i>Gestione delle fasi</i>	15
4.16	<i>Gestione dei canali</i>	16
4.17	<i>Autoverifica</i>	16
4.18	<i>Gestione dei controlli supplementari</i>	16
5	Parametri	18
5.1	<i>Gestione movimento</i>	18
5.2	<i>Limiti di controllo</i>	18
5.3	<i>I Check Point</i>	20
5.4	<i>Opzioni del lavoro</i>	20
6	La fascia di tolleranza	21
6.1	<i>Creare la fascia</i>	21
6.2	<i>Modificare la fascia</i>	21
6.3	<i>Eliminare la fascia</i>	22
7	Pezzo scarto	23
7.1	<i>Le cause scarto</i>	23
7.2	<i>Gestione degli scarti</i>	24

8	Il menu strumenti	25
8.1	Opzioni display.....	25
8.2	Contatori	25
8.3	Movimento cilindro manuale.....	25
9	Configurazione dello strumento	27
9.1	Opzioni generali	27
9.2	Selezione automatica dei lavori.....	28
9.3	Ripetizione della fase	28
10	Diagnosi.....	30
10.1	Versione firmware	30
11	Configurazioni speciali	31
11.1	Trasduttore di forza aggiuntivo.....	31
11.2	Riconoscimento attrezzi	31
12	Memorizzazione dei dati	33
13	Collegamento al computer	34
13.1	Collegamento tramite porta USB.....	34
13.2	Collegamento tramite porta LAN (ethernet).....	34
14	Field bus	36
14.1	Organizzazione	36
14.2	Status e Control	36
14.3	Modbus/TCP	36
14.4	PROFINET e EtherNet/IP.....	36
15	Organizzazione dei registri	39
15.1	Esecuzione dei comandi	39
15.2	Comportamento del registro di stato.....	39
15.3	Stringhe	40
15.4	Tabella dei registri.....	40
15.5	Descrizione registri Check Point.....	47
16	Dati tecnici e risoluzione dei problemi.....	48
16.1	Risoluzione dei problemi	48
16.2	Lo strumento non comunica tramite porta USB.....	48
16.3	Lo strumento non comunica tramite porta LAN (ethernet).....	48
17	Dati tecnici	49
17.1	Caratteristiche dello strumento.....	49

1 Informazioni generali

Press-Right è uno strumento di controllo e misura, che collegato ad una pressa garantisce il controllo qualità dei processi produttivi.

Interfacciato ad un trasduttore di posizione e ad una cella di carico rileva con continuità la posizione e la forza istantanea.

È possibile scaricare dal sito www.alfamatic.com il programma WinScope6 che permette la gestione dello strumento da computer.

1.1 Cenni sulla teoria del controllo

Durante una lavorazione su pezzi campione si registrano i dati relativi alla posizione del cilindro ed alla forza da esso esercitata; si può tracciare il grafico: posizione-forza che è caratteristico della lavorazione effettuata.

Se più lavorazioni sono effettuate su pezzi simili, le rispettive curve posizione-forza saranno anch'esse simili. Se, al contrario, uno dei pezzi da lavorazione sarà diverso dal campione, la relativa curva si discosterà da quella campione. È intuitivo come il controllo della curva possa assicurare la qualità costante della lavorazione.

1.2 Ciclo di pressatura

Ogni ciclo di pressatura è divisibile in diversi momenti:

1. Avvicinamento
2. Contatto
3. Lavoro
4. Pre-arresto
5. Attesa
6. Ritorno

1.2.1 Avvicinamento

Durante l'avvicinamento il cilindro avanza fino alla **QUOTA FINE AVVICINAMENTO**. L'avvicinamento avviene con la **VELOCITÀ DI AVVICINAMENTO**. Durante l'avvicinamento la forza misurata deve essere inferiore al valore di configurazione **FORZA ALLARME COLLISIONE**.

Se non si desidera l'avvicinamento rapido al pezzo, bisogna mettere a zero la **QUOTA FINE AVVICINAMENTO**.

1.2.2 Contatto

Nelle lavorazioni in cui è necessario misurare con precisione la posizione di contatto con il pezzo o quando il pezzo è fragile, è possibile avanzare fino al contatto lentamente. Per avanzare lentamente è sufficiente impostare la **VELOCITÀ DI CONTATTO** diversa da zero.

Se la **VELOCITÀ DI CONTATTO** è diversa, finito l'avvicinamento, il cilindro avanza alla **VELOCITÀ DI CONTATTO** fino al contatto con il pezzo. Il contatto con il pezzo viene rilevato quando la forza misurata supera il limite di controllo **SOGLIA RILEVAMENTO CONTATTO**.

1.2.3 Lavoro

Il lavoro può essere eseguito in due modi a seconda dell'uso o meno del pre-arresto. Il lavoro senza pre-arresto viene eseguito quando **QUOTA DI PRE-ARRESTO** è uguale a zero.

Lavoro senza pre-arresto

Durante il lavoro senza pre-arresto il cilindro avanza alla **VELOCITÀ DI LAVORO** fino al raggiungimento del valore d'arresto. Raggiunto il valore d'arresto il cilindro viene fermato.

Lavoro con pre-arresto

Durante il lavoro con pre-arresto il cilindro avanza alla **VELOCITÀ DI LAVORO** fino al raggiungimento della **QUOTA DI PRE-ARRESTO**. Superata la **QUOTA DI PRE-ARRESTO** il cilindro avanza fino al valore d'arresto regolando la velocità del cilindro in funzione della distanza dal valore d'arresto. Maggiore è la distanza dal valore d'arresto maggiore sarà la velocità di movimento. Se il valore d'arresto è inferiore al valore attuale la velocità sarà negativa e il cilindro arretrerà per mantenere il valore d'arresto programmato. La velocità massima durante il pre-arresto è impostabile con il parametro **VELOCITÀ DI PRE-ARRESTO**.

1.2.4 Attesa


Raggiunto il valore d'arresto viene avviato un temporizzatore per il tempo impostato con **ATTESA PER RITORNO**. Scaduto il tempo viene comandato il ritorno del cilindro. Salvo casi particolari, il tempo di **ATTESA PER RITORNO** viene normalmente impostato a zero.

1.2.5 Ritorno

Dopo l'attesa impostata il cilindro torna alla **QUOTA DI RIPOSO** alla **VELOCITÀ DI RITORNO**.

1.3 Quote assolute e relative

Le quote riferite allo zero del cilindro sono chiamate quote assolute. Le quote riferite alla posizione di contatto sul pezzo sono chiamate quote relative. Il *Press-Right* può utilizzare sia le quote assolute che quelle relative. Per rilevare la *quota di contatto* è utilizzata la cella di carico: quando la forza misurata dalla cella di carico supera un valore programmato, è fissato lo zero delle quote relative. Questo valore di forza è chiamata **SOGLIA RILEVAMENTO CONTATTO**. La posizione in cui viene rilevato il contatto (*quota di contatto*) viene registrata e può essere controllata con due limiti, minimo e massimo per proseguire o meno la lavorazione.

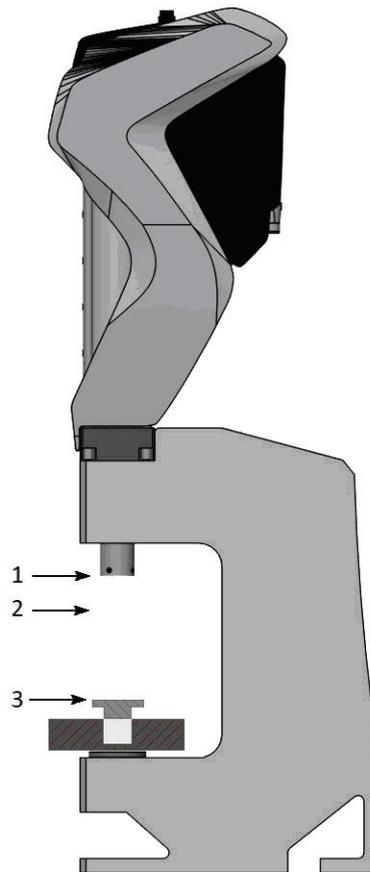

- ① Zero quota assoluta
- ② Quota di riposo
- ③ Zero quote relative

Figura 1

La precisione della *quota di contatto* rilevata con la cella di carico dipende dalla velocità del cilindro e soprattutto dal tipo di pezzo da lavorare. Nelle operazioni di calettatura i due pezzi hanno gli angoli smussati, di conseguenza la *quota di contatto* varia anche col variare dello smusso e della forza che si usa per posizionare una parte nell'altra.

1.4 Controllo della curva spostamento-forza

Da un punto di vista teorico esiste una curva ideale che si ottiene dalla lavorazione di pezzi perfetti (nella pratica può esistere una curva campione ottenuta dalla lavorazione di pezzi accuratamente selezionati). Eventuali tolleranze geometriche o differenze di materiale portano ad una diversità rispetto a questa curva ideale.

Nella pratica il *Press-Right* controlla la curva tramite fascia di tolleranza, check point e limiti.

La fascia di tolleranza posizionata attorno alla curva campione è tale che se la curva ottenuta dalla lavorazione attuale non passa all'interno di tale fascia il pezzo è scarto.

I limiti controllano i valori di quota e di forza raggiunti. I limiti sono i seguenti: forza minima, forza massima, quota minima e quota massima. Se la quota massima raggiunta non supera la quota minima e/o supera quella massima il pezzo è scarto. Allo stesso modo se la forza massima raggiunta non supera la forza minima e/o supera quella massima il pezzo è scarto.

I check point servono a controllare la curva in punti discreti, per esempio è possibile controllare che in una quota prestabilita la forza misurata sia compresa tra un minimo e un massimo, oppure

cha ad una forza prestabilita la corsa eseguita sia compresa tra un minimo e un massimo. Se i valori misurati in un check point non sono corretti il pezzo è scarto.

Agendo sulle impostazioni della *gestione scarti*, è possibile definire come deve comportarsi la macchina in caso di scarto. Il comportamento è impostabile in modo diverso per ogni singolo tipo di scarto. Per esempio è possibile impostare che, solo quando la curva esce dal bordo superiore della fascia, la pressa deve arrestarsi immediatamente oppure deve bloccarsi con la richiesta di una password.

1.5 Ciclo di trazione

Il ciclo di trazione è uguale al ciclo di pressatura ma con i movimenti invertiti. Nel ciclo di trazione le quote sono riferite ad uno zero virtuale posizionabile a piacere in un punto della corsa del cilindro. Per esempio se lo zero virtuale viene impostato a 100 mm più avanti dalla posizione di cilindro completamente arretrato (zero meccanico) quando si programma una trazione di 5 mm il cilindro partirà dalla quota meccanica 100 mm per arretrare di 5 mm fino alla quota meccanica di 95 mm. Finita la trazione tornerà avanti alla quota meccanica di 100 mm.

2 Installazione *Press-Right*

Per l'installazione dello strumento a bordo macchina consultare il manuale specifico.

3 Come iniziare

In questo capitolo si guiderà l'utente all'apprendimento delle operazioni di base per la programmazione e l'uso dello strumento *Press-Right*.

Per illustrare meglio le operazioni si consiglia di eseguire le prove in pratica.

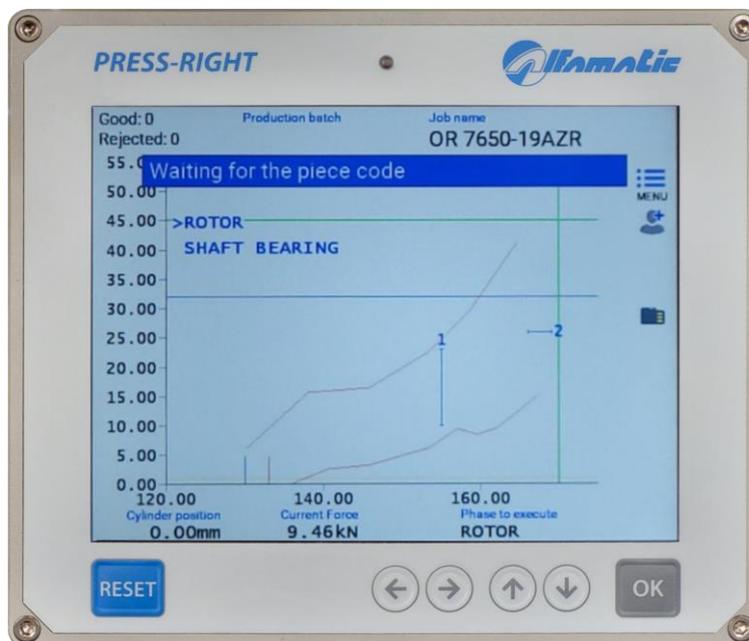


Figura 2

Per accendere lo strumento è presente un pulsante sul retro. Quando esso è premuto, dopo pochi secondi, il display s'illumina e appare il grafico:

3.1 Interfaccia utente del *Press-Right*

Se si tocca il tasto menu, vengono visualizzate le voci che costituiscono il menu principale. Per selezionare una voce del menù è possibile spostarsi con i tasti freccia e premere OK oppure è possibile toccare direttamente la voce desiderata.

Il tasto reset annulla le operazioni e permette di ritornare alla schermata principale.

3.2 Primo approccio

Per prendere confidenza con la pressa è possibile eseguire una serie di movimenti manuali.

Allo scopo procedere come segue:

- premere il tasto menù
- premere la voce **STRUMENTI**
- premere la voce **MOVIMENTO CILINDRO MANUALE**
- premere la voce **ABILITA PULSANTI**

Con i tasti  si può movimentare il cilindro.

Nota: fuori dalla corsa nominale del cilindro il movimento manuale è eseguito alla velocità minima

3.3 Creare un lavoro

L'insieme dei parametri di movimentazione del cilindro e di controllo della curva verrà chiamato **lavoro**.

Per creare un lavoro:

- premere il tasto menù
- premere la voce **GESTIONE LAVORI**
- premere la voce **NUOVO LAVORO**.
- Inserire il nome che identifica il lavoro (esempio PROVA 1) e premere il tasto invio.

3.4 Impostare il movimento

Nota: nel resto di questo manuale, quando è indicato, per esempio, selezionare il comando **GESTIONE LAVORI > NUOVO LAVORO** si intende premere il tasto menù poi premere la voce **GESTIONE LAVORI** e infine premere la voce **NUOVO LAVORO**.

Creato il lavoro bisogna definire come deve muoversi il cilindro.

I parametri del profilo del movimento si trovano in **PROPRIETÀ LAVORO > GESTIONE MOVIMENTO**.

Prima di procedere, controllare che ci siano almeno 50mm di corsa libera del cilindro.

Inserire i seguenti valori:

Quota finale = 50 mm

Quota fine avvicinamento = 40 mm

Velocità lavoro = 2 mm/s

Velocità avvicinamento = 20 mm/s

Velocità di ritorno = 50 mm/s

Premendo il comando di start della macchina, se il cilindro è più avanti della posizione di riposo, il cilindro tornerà alla posizione di riposo, al contrario, se è già in posizione di riposo o più indietro, verrà effettuato il ciclo completo programmato. Quindi avanzerà fino alla quota di 40 mm ad una velocità pari a 20 mm/s, dalla quota di 40 mm alla quota di 50 mm avanzerà con una velocità di 2 mm/s. Raggiunta la quota di 50 mm sarà avviato il ritorno alla quota di riposo con una velocità di 50 mm/s.

3.5 Impostare la visualizzazione

La parte centrale del display è occupata dal grafico posizione-forza. È possibile modificare i valori di fondo scala tramite i comandi nel menu **PROPRIETÀ LAVORO > IMPOSTA GRAFICO**.

3.6 Il menu principale

Nota: Alcune voci dei menù non sono visibili se non necessarie.

Il menu principale è il primo visualizzato premendo il tasto menù.

La voce del menu principale **GESTIONE LAVORI** permette la scelta del lavoro da eseguire, la creazione di un nuovo lavoro o l'eliminazione del lavoro in uso.

La voce **PROPRIETÀ LAVORO** permette la modifica di tutti i parametri del lavoro in uso. Vedi capitolo 4.

La voce **MODIFICA FASE** è visibile quando il lavoro è diviso in più fasi. Permette la modifica di tutti i parametri della fase visualizzata.

La voce **VALORI MISURATI** visualizza i valori misurati durante l'ultimo ciclo.

La voce **STRUMENTI** permette la modifica della configurazione lo strumento e la possibilità di muovere il cilindro in manuale.

La voce **AZZERA CONTA PEZZI** serve ad azzerare il contatore di pezzi lavorati.

La voce **CODICE PEZZO** permette l'inserimento del numero identificativo del pezzo in lavorazione.

3.6.1 Le funzioni speciali dei tasti

Nella schermata principale toccando il righello orizzontale, viene visualizzato il cursore per misurare la forza in un determinato punto della curva. Per spostare il cursore usare i tasti freccia



4 I lavori

Il Press-Right memorizza tutte le impostazioni (parametri, fascia e contatori) relative ai diversi lavori in una memoria interna. Ogni gruppo di impostazioni viene chiamato "Lavoro". Ogni lavoro ha un proprio nome.

Nel menu principale è presente la voce **GESTIONE LAVORI**. Tramite questo menù è possibile scegliere un lavoro tra quelli presenti, crearne uno nuovo, o eliminare il lavoro in uso.

4.1 Creare un nuovo lavoro

Per creare un nuovo *lavoro* usare il comando **GESTIONE LAVORI > NUOVO LAVORO** e assegnare a questo un nome. Come nome si può usare il numero del disegno, il nome del cliente o quello che si preferisce per poterlo facilmente identificare.

Quando si crea un nuovo lavoro viene chiesto se si vuole fare una copia del lavoro attualmente in uso. Se si sceglie di copiare il lavoro in uso, verranno duplicati i parametri del lavoro in uso il quale rimarrà invariato. Nell'altro caso quello nuovo sarà vuoto.

Dopo aver creato il lavoro si potranno impostare i parametri, le opzioni e la fascia.

4.2 Selezione di un lavoro

Nel menù **GESTIONE LAVORI** è presente il comando **CAMBIA LAVORO**. Quando si seleziona questo comando viene visualizzata la lista dei lavori presenti. Accanto al nome viene mostrata la data e l'ora dell'ultima modifica del lavoro.

Se la lista è molto lunga è possibile premere i tasti numerico per saltare da un punto a un altro nella lista.

4.3 Modificare il nome del lavoro

Per modificare il nome di un lavoro è necessario innanzitutto selezionarlo. Una volta selezionato il lavoro a cui si vuole cambiare il nome, si può usare il comando **PROPRIETÀ LAVORO > NOME DEL LAVORO**.

4.4 Selezione di un lavoro tramite codice a barre

Se si collega un lettore di codici a barre è possibile selezionare il lavoro in automatico con la semplice lettura del codice a barre. Per attivare questa funzione occorre attivare l'opzione **LAVORI CON CODICE IDENTIFICATIVO** presente nel menu **STRUMENTI > CONFIGURA > SELEZIONE AUTOMATICA DEI LAVORI**.

Dopo aver attivato l'opzione bisogna assegnare ai lavori i relativi dodici identificativi.

Per impedire che venga selezionato un lavoro manualmente è possibile bloccare la selezione dei lavori tramite una password. Per attivare la password bisogna attivare l'opzione **CAMBIO LAVORO** presente nel menu **STRUMENTI > PASSWORD > FUNZIONI CON PASSWORD**.

4.5 Selezione di un lavoro tramite riconoscimento attrezzature

Alla macchina è possibile collegare dei sensori per riconoscere automatico delle attrezzature utilizzate. Le attrezzature possono essere l'utensile, il posaggio o semplicemente un selettore

elettrico. Questi segnali di riconoscimento possono essere usati per selezionare in automatico il lavoro da utilizzare.

Per attivare il riconoscimento delle attrezzature bisogna configurare le opzioni relative nel menù **STRUMENTI > CONFIGURA > COLLEGAMENTI ELETTRICI > CONFIGURA ATTREZZATURE**.

Dopo aver configurato il riconoscimento delle attrezzature bisogna attivare la selezione automatica in **STRUMENTI > CONFIGURA > SELEZIONE AUTOMATICA DEI LAVORI**. Infine bisogna assegnare ai lavori il relativo codice.

4.6 Selezione di un lavoro tramite bus di campo

È possibile selezionare i lavori tramite bus di campo indicandone un codice identificativo.

Per attivare questa funzione occorre attivare l'opzione **Lavori con codice identificativo** presente nel menu **STRUMENTI > CONFIGURA > SELEZIONE AUTOMATICA DEI LAVORI**.

Dopo aver attivato l'opzione bisogna assegnare ai lavori il relativo codice identificativo.

Per selezionare un lavoro bisogna prima scrivere nel registro 45 il codice del lavoro desiderato poi scrivere il comando 2 nel registro **Control Word**.

Per impedire che venga selezionato un lavoro manualmente è possibile bloccare la selezione dei lavori tramite una password. Per attivare la password bisogna attivare l'opzione **CAMBIO LAVORO** presente nel menu **STRUMENTI > PASSWORD > FUNZIONI CON PASSWORD**.

4.7 Modificare i codici identificativi del lavoro

Per assegnare i codici al lavoro bisogna prima selezionare il lavoro e poi andare nel menù **PROPRIETÀ LAVORO > CODICI DEL LAVORO**. A seconda della configurazione sarà possibile inserire i codici identificativi e il numero di riconoscimento delle attrezzature.

Note:

Quando è visualizzata la finestra di inserimento del codice è possibile utilizzare il lettore di codice a barre per inserire in automatico il codice identificativo del lavoro.

Se nel codice viene inserito una chiocciola @ questo carattere verrà ignorato nel confronto con il codice letto.

4.8 Copiare un lavoro

Per copiare un lavoro è necessario innanzitutto selezionare il lavoro da copiare. Una volta selezionato il lavoro da copiare, si deve creare il nuovo lavoro tramite il comando **GESTIONE LAVORI > NUOVO LAVORO** e, alla domanda copiare il lavoro, rispondere SI.

4.9 Eliminare un lavoro

Nel menù **GESTIONE LAVORI** è presente il comando **ELIMINA LAVORO**. Questo comando permette di eliminare in modo definitivo il lavoro in uso.

4.10 Modificare un lavoro

Il menù **PROPRIETÀ LAVORO** permette la modifica di tutti i parametri che compongono il lavoro. Se il lavoro ha più fasi in questo menu sarà possibile modificare i parametri comuni a tutte le fasi mentre la modifica dei parametri di ogni singola fase sarà possibile dal menu **MODIFICA FASE**.

Nota: In generale, nei lavori, i **parametri impostati uguali a zero saranno ignorati dallo strumento**.

4.11 Contatori del lavoro

Ogni lavoro ha un contatore dei pezzi. Per accedere alle opzioni dei contatori selezionare il menu **PROPRIETÀ LAVORO > CONTATORI**.

In questo menu è possibile azzerare il contatore dei pezzi o scegliere un numero massimo di pezzi oltre il quale bloccare lo strumento.

4.12 Gestione della selezione automatica dei lavori da esterno

Quando è attivata la selezione automatica dei lavori, il Press-Right predisporre i lavori selezionabili. Questi lavori sono inizialmente vuoti. Per rendere utilizzabile un lavoro vuoto si deve accedere al menù **GESTIONE LAVORI > CAMBIA LAVORO** e premere invio sul lavoro desiderato, a questo punto sarà possibile scegliere il nome del lavoro.

4.13 Il grafico

La voce di menu **IMPOSTA GRAFICO** che permette di modificare i valori degli assi del grafico.

ORIGINE GRAFICO

È il valore d'origine dell'asse orizzontale delle quote, questo parametro permette di nascondere tutta la corsa non interessante, come la corsa d'avvicinamento. Se si usano le quote relative l'origine va normalmente impostata uguale a zero.

FONDO SCALA QUOTA

Il fondo scala delle quote indica la corsa massima che viene visualizzata nel grafico.

FONDO SCALA FORZA

Il fondo scala delle forze indica la forza massima che viene visualizzata nel grafico.

4.13.1 Come impostare il grafico

Dopo l'esecuzione di un pezzo è possibile visualizzare i valori misurati. Da questi è possibile ricavare i valori degli assi del grafico.

Come origine del grafico inserire un valore leggermente inferiore alla quota d'inizio misurata. Come fondo scala delle quote inserire un valore superiore alla quota raggiunta misurata.

Come fondo scala delle forze scegliere il valore superiore alla forza raggiunta misurata.

4.14 Opzioni e gestione scarti

Nel lavoro, oltre alle opzioni generiche, sono presenti le opzioni per la gestione degli scarti, le opzioni per i segnali di test supplementari, le opzioni per le macchine con più trasduttori di forza e le opzioni per il controllo delle attrezzature. Tutte queste opzioni sono accessibili dal menu **CONFIGURA OPERAZIONE**.

4.15 Gestione delle fasi

È possibile associare più fasi di lavorazione ad un singolo lavoro. Possono essere considerate dei "sotto lavori" che concorrono al completamento di una lavorazione più complessa (esempio l'inserimento di un cuscinetto e di un ingranaggio sullo stesso albero).

Per usare più fasi è necessario abilitare l'esecuzione delle fasi nel menù **PROPRIETÀ LAVORO > GESTIONE FASI > ABILITA FASI**.

Con i tasti   è possibile visualizzare la fase desiderata e modificarne i parametri con il menu **MODIFICA FASE**.

Le fasi saranno eseguite in modo automatico in sequenza. Nel caso si voglia eseguirne una singolarmente fuori sequenza selezionare il menu **FASE DA ESEGUIRE**.

Una fase può essere ripetuta più volte.

4.16 Gestione dei canali

È possibile collegare fino a sei trasduttori di forza al *Press-Right* per controllare altrettante curve spostamento-forza. Mentre, ogni trasduttore di forza rileva la forza di un canale, il trasduttore di posizione è uno solo in comune a tutti i canali. È possibile escludere dal controllo uno o più canali grazie al menu **CONFIGURA OPERAZIONE > SELEZIONE CANALI**.

Sotto il grafico è visualizzata la forza di un solo canale alla volta, usando i tasti numerici da 1 a 6, quando non sono visualizzati i menù, è possibile visualizzare la forza attuale di ogni singolo canale.

Per visualizzare la curva di alcuni canali è necessario premere il tasto menù per visualizzare il menu principale e un tasto numerico tra 1 e 6.

4.17 Autoverifica

La funzione di autoverifica serve al controllo periodico del funzionamento della macchina eseguendo dei pezzi campione preparati volutamente fuori tolleranza.

Questa funzione è attivabile dal menu **STRUMENTI > CONFIGURA > OPZIONI VISIBILI**.

L'esecuzione dei pezzi campione può essere fatta eseguire ogni volta che si accende lo strumento, ogni volta che si cambia lavoro, ogni volta che viene modificato il lavoro, ad orari prestabiliti, ogni numero di pezzi.

Per ogni singolo lavoro è possibile escludere la funzione di autoverifica.

4.18 Gestione dei controlli supplementari

Oltre al controllo della curva, è possibile collegare fino a tre sensori aggiuntivi per stabilire se il pezzo è buono o scarto. In pratica l'esito della lavorazione può essere condizionato dallo stato logico di tre ingressi. Tale stato logico può essere controllato in vari istanti della lavorazione.

Per il controllo supplementare numero 1, il *Press-Right* può inoltre attivare un'uscita prima di eseguire il controllo e, dopo un tempo prestabilito, eseguire la lettura dello stato dell'ingresso.

Il menu **STRUMENTI > CONFIGURA > OPZIONI SEGNALI** permette la configurazione degli ingressi e l'assegnazione di un nome descrittivo.

Nel menù **CONFIGURA OPERAZIONE > SENSORI AGGIUNTIVI** è possibile stabilire quando e come eseguire i controlli supplementari.

4.18.1 Opzioni del controllo supplementare

Le opzioni del controllo supplementare sono le seguenti:

Non misura

Il controllo supplementare non è eseguito.

Misura alla partenza

Il controllo supplementare è effettuato quando lo strumento riceve il comando di **START**.

Misura all'arresto

Il controllo supplementare è effettuato quando lo strumento vuole comandare l'arresto e il pezzo è buono.

Misura ad una quota

Il controllo supplementare è effettuato ad una quota stabilita.

Usa come abilitazione

Il segnale viene controllato all'inizio del lavoro per abilitare o meno il ciclo.

5 Parametri

Nota: in generale i parametri impostati uguali a zero saranno ignorati dallo strumento.

5.1 Gestione movimento

Creato un nuovo lavoro occorre definire il movimento del cilindro.

I parametri del profilo del movimento sono i seguenti e si trovano nel menù **PROPRIETÀ LAVORO > GESTIONE MOVIMENTO**.

QUOTA FINALE

Quota da raggiungere.

FORZA D'ARRESTO

Forza che comanda l'arresto del cilindro prima della quota finale.

QUOTA FINE AVVICINAMENTO

Quota da raggiungere in avanzamento rapido per l'avvicinamento al pezzo. Questa quota deve essere inferiore a quella di contatto con il pezzo. Se viene misurata una forza durante l'avvicinamento il sistema va in allarme per collisione.

QUOTA DI RIPOSO

Quota di ritorno finito il ciclo di pressatura. Il cilindro infatti non deve necessariamente tornare alla quota zero (questa voce è visibile solo se attiva l'opzione relativa nel menu **STRUMENTI > CONFIGURA > OPZIONI VISIBILI**).

ATTESA PER RITORNO

In alcuni casi può essere utile fermarsi nella posizione di fine pressatura per alcuni secondi.

VELOCITÀ LAVORO

Velocità del tratto di pressatura.

VELOCITÀ AVVICINAMENTO

Velocità del tratto di avanzamento rapido per l'avvicinamento al pezzo.

VELOCITÀ CONTATTO

Velocità utilizzata a fine avvicinamento fino al contatto con il pezzo. Se zero non viene utilizzata.

VELOCITÀ DI RITORNO

Velocità di ritorno ultimata la pressatura alla quota di riposo.

QUOTA DI PRE-ARRESTO

Quota di inizio pre-arresto. Se zero non viene utilizzata.

VELOCITÀ DI PRE-ARRESTO

Velocità con la quale il cilindro effettua l'ultimo tratto di lavoro a partire dalla **quota di pre-arresto**. Se zero non viene utilizzata. Durante il pre-arresto il cilindro regola la velocità con il valore di forza misurato.

5.2 Limiti di controllo

I limiti di controllo, insieme alla fascia, determinano l'esito del lavoro.

Si possono impostare i limiti della forza massima, i limiti della quota massima, i limiti della quota iniziale e i check point.

Nota: I limiti di controllo, impostati uguale a zero, non sono usati.

Limiti quota di contatto

Controllano la quota di contatto della lavorazione. Perché un pezzo sia classificato come buono la quota di contatto misurata deve essere superiore al limite di quota di contatto minima e inferiore al limite di quota di contatto massima.

Limiti quota raggiunta

Controllano la quota massima raggiunta durante la lavorazione. Perché un pezzo sia classificato come buono la quota raggiunta misurata deve essere superiore al limite di quota raggiunta minima e inferiore al limite di quota raggiunta massima. Se non viene impostato il limite di quota raggiunta minima ed è presente la fascia di tolleranza, viene usato come limite minimo la posizione della fascia.

Limiti forza raggiunta

Controllano la forza raggiunta durante la lavorazione. Perché un pezzo sia classificato come buono la forza massima raggiunta deve essere superiore al limite di forza minimo e inferiore al limite di forza massimo.

Soglia rilevamento contatto

La forza d'inizio è la soglia di forza usata per misurare la quota di contatto.

5.2.1 Come scegliere i limiti

I limiti della quota di contatto permettono di controllare le dimensioni dei componenti ancora prima che inizi il lavoro. Possono servire per controllare le dimensioni dei pezzi d'assemblare o per controllare che ci siano tutti i particolari necessari alla lavorazione.

La scelta dei limiti dei valori di quota e di forza raggiunta, dipendono, dal tipo di lavorazione. In generale si può seguire questa guida:

Limiti con lavorazione con battuta meccanica

Quando c'è una battuta meccanica la pressa raggiungerà sempre o la forza d'arresto o la forza massima che può esercitare. In questo caso il limite di forza raggiunta minima si può usare semplicemente per controllare il raggiungimento della forza d'arresto. Il limite di quota raggiunta massima si può usare per controllare che non sia mai superata la forza massima che il pezzo può sopportare.

In questa lavorazione, per controllare la forza effettiva necessaria, si usa necessariamente la fascia o i check point.

I limiti di quota raggiunta si usano per verificare che le dimensioni dell'assieme, ultimata la lavorazione, siano in tolleranza.

Limiti con lavorazione senza battuta meccanica

In questo caso i limiti di forza non sono molto utili se non per controllare che la forza non superi la forza massima supportata dal pezzo in lavorazione. Il controllo della forza va eseguito con la fascia o i check point.

Si possono usare i limiti di quota per verificare che la dimensione finale dell'assieme sia effettivamente quella richiesta.

Limiti per prove di flessione e rottura

Nelle prove di flessione i limiti di forza si usano semplicemente per verificare la forza che è stata applicata mentre i limiti di quota si usano per verificare la flessione misurata.

Nelle prove di rottura si usano i limiti di forza per verificare la forza che è stata necessaria per avere la rottura del pezzo.

5.3 I Check Point

I check point sono strumenti aggiuntivi per di controllo del lavoro. È possibile definire fino a cinque check point secondo questa tipologia:

Controllo della forza ad una certa quota (Check Point **controllo forza**)

Controllo della quota ad una certa forza (Check Point **controllo quota**)

Filtro software della forza misurata (Check Point **misura velocità**)

Misura del valore di forza minimo e massimo all'interno di un intervallo di quota e controllo del delta massimo (Check Point **misura minimo massimo**).

Misura e controllo della pendenza della curva all'interno di un intervallo di quota (Check Point **controllo pendenza**)

Lo strumento può gestire fino a tre uscite digitali che possono essere attivate a quote programmabili (Check Point **controllo check point out**).

5.4 Opzioni del lavoro

Le seguenti opzioni del lavoro si possono modificare con il comando **CONFIGURA OPERAZIONI > OPZIONI**.

Usa le quote relative

Attivando questa opzione vengono usate le quote relative al posto di quelle assolute (capitolo 1.3).

Chiedi il codice pezzo

Attivando questa opzione, prima dell'esecuzione di ogni pezzo viene chiesto di inserire un codice numerico che identifica il pezzo stesso. Questo codice serve al programma *WinScope* per l'archiviazione della curva e dei valori misurati.

Ignora consenso

Non condiziona lo start allo stato logico di tali ingressi (se configurati).

Escludi AUTOVERIFICA PRESSA

Disabilita l'autoverifica della pressa nel lavoro.

Escludi AUTOVERIFICA "TEST 1"

Disabilita l'autoverifica del controllo supplementare nel lavoro.

Salva curve pezzi buoni

Salva sulla memoria SD le curve dei pezzi buoni.

Salva curve pezzi scarto

Salva sulla memoria SD le curve dei pezzi scarti.

Non usare cesto scarti

Disabilita il controllo del cesto scarti nel lavoro.

6 La fascia di tolleranza

La fascia serve al controllo della curva e di conseguenza al controllo della qualità del pezzo.

La fascia è composta da due linee chiamate bordo superiore e bordo inferiore.

Perché il pezzo sia classificato come buono i punti che rappresentano la curva non possono essere sopra il bordo superiore, e non possono essere sotto il bordo inferiore.

In figura è rappresentata una curva relativa ad un pezzo buono, in quanto essa è compresa tra i due bordi della fascia.

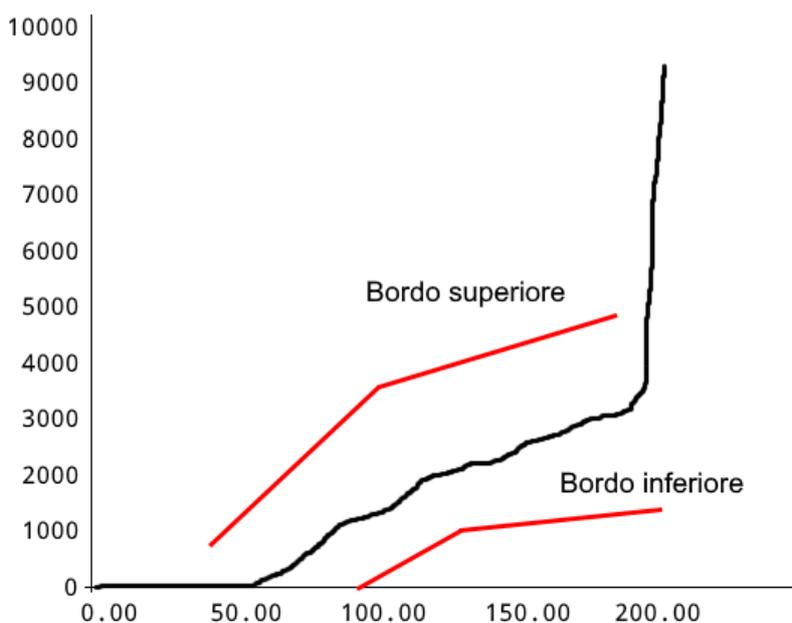


Figura 3

Ogni bordo è composto da una sequenza di punti uniti da segmenti.

6.1 Creare la fascia

Per creare una fascia nuova usare il comando **GESTIONE FASCIA**. Se la fascia non esiste viene richiesta la conferma per la creazione di una nuova. Scegliendo SI appare nel grafico una semplice fascia formata da due punti per ogni bordo.

6.2 Modificare la fascia

Per modificare la fascia usare il comando **GESTIONE FASCIA > MODIFICA FASCIA**. Quando si spostano i punti, prestare attenzione a non invertire il bordo superiore con quello inferiore.

La modifica della fascia va eseguita spostando i punti che determinano i due bordi. Quando si modifica la fascia, un solo punto di uno dei due bordi è evidenziato, questo punto è quello attivo ovvero è quello che si può spostare usando i tasti . È possibile cambiare il punto attivo con i comandi “seleziona punto precedente” e “seleziona punto successivo”. Per attivare i punti dell'altro bordo premere il comando “seleziona l'altro bordo”. Sotto il grafico è visualizzata la forza e la quota del punto attivo.

È possibile aggiungere un punto dividendo in due il segmento che segue il punto attivo. Per far questo premere il comando “aggiungi punto”.

È possibile eliminare il punto attivo con il comando “elimina punto”.

Quando si usano i tasti freccia è possibile cambiare il passo premendo il comando “cambia passo spostamenti”.

6.3 Eliminare la fascia

Per eliminare la fascia usare il comando **GESTIONE FASCIA > ELIMINA FASCIA**.

7 Pezzo scarto

Quando viene rilevamento un pezzo scarto lo strumento si blocca impedendo l'esecuzione di nuovi pezzi. Nella configurazione standard, per riabilitare lo strumento occorre eseguire il RESET.

Se il lavoro ha più fasi, il *Press-Right* può richiedere la conferma dello scarto.

7.1 Le cause scarto

Un pezzo può essere buono o scarto. Lo strumento può gestire due segnali di scarto per classificare gli scarti. Lo scarto può essere causato da una o più cause diverse. L'elenco seguente mostra tutte le possibili cause di scarto.

FORZA MASSIMA SUPERATA

La forza massima raggiunta ha superato il limite di forza massima. La forza massima raggiunta potrebbe non coincidere con la forza dell'ultimo punto della curva.

FORZA MINIMA NON RAGGIUNTA

La forza massima raggiunta non ha raggiunto il limite di forza minima. La forza massima raggiunta potrebbe non coincidere con la forza dell'ultimo punto della curva.

SOTTO IL BORDO INFERIORE

La curva è passata sotto il bordo inferiore della fascia.

SOPRA IL BORDO SUPERIORE

La curva è passata sopra il bordo superiore della fascia.

ANNULLATA DA TASTIERA

L'esecuzione del lavoro è stata interrotta dall'operatore che ha premuto il tasto reset.

ESECUZIONE INTERROTTA

È stato tolto l'ingresso START durante l'esecuzione del lavoro. Normalmente è causato dall'intervento delle emergenze.

TEMPO SCADUTO

L'esecuzione del lavoro è durata troppo tempo.

"SUPPLEMENTARE" OLTRE IL MASSIMO

Il valore del trasduttore supplementare è superiore al limite massimo supplementare.

"SUPPLEMENTARE" SOTTO IL MINIMO

Il valore del trasduttore supplementare è inferiore al limite minimo supplementare.

CONTROLLO "SUPPLEMENTARE"

Il controllo supplementare ha causato lo scarto.

QUOTA MASSIMA SUPERATA

La quota massima raggiunta ha superato il limite di quota massima. La quota massima raggiunta potrebbe non coincidere con la quota dell'ultimo punto della curva.

QUOTA MINIMA NON RAGGIUNTA

La quota massima raggiunta non ha raggiunto il limite di quota minimo oppure non ha raggiunto la fascia. La quota massima raggiunta potrebbe non coincidere con la quota dell'ultimo punto della curva.

QUOTA DI INIZIO ALTA

Il valore della quota d'inizio è superiore al limite massimo della quota d'inizio.

QUOTA DI INIZIO BASSA

Il valore della quota d'inizio è inferiore al limite minimo della quota d'inizio.

LIMITE MASSIMO CHECK POINT

Il valore misurato nel checkpoint è superiore al valore massimo.

LIMITE MINIMO CHECK POINT

Il valore misurato nel checkpoint è inferiore al valore minimo.

7.2 Gestione degli scarti

Per ogni causa di scarto è possibile indicare allo strumento come classificare il pezzo e come comportarsi. Per la configurazione scegliere la causa di scarto desiderata nell'elenco che appare con il comando **CONFIGURA OPERAZIONE > GESTIONE SCARTI**. Selezionata la causa di scarto appaiono i seguenti sottomenù:

CLASSE

Per ogni causa di scarto può essere classificata come normale o speciale. Questo permette di classificare gli scarti per separarli. Ad esempio è possibile separare gli scarti recuperabili da quelli irrecuperabili. Quando c'è uno scarto speciale il *Press-Right* attiva la seconda uscita di scarto e conta il pezzo separatamente. In questo modo è possibile sapere per esempio quanti pezzi sono scarti per errore dell'operatore.

PROCEDURA CON SCARTO

Per ogni causa di scarto è possibile arrestare immediatamente la pressa appena viene rilevata la causa di scarto, bloccare la pressa in lavoro e/o richiedere l'inserimento della password di sblocco.

La prima voce dell'elenco delle cause di scarto è **TUTTE**, selezionando questa voce, le scelte che si andranno a fare saranno applicate a tutte le cause dell'elenco.

8 Il menu strumenti

Tramite il menu **STRUMENTI** si esegue la configurazione del *Press-Right*. Quando il *Press-Right* viene fornito già collegato alla macchina, non è necessario eseguire la configurazione.

In questo menù sono presenti i seguenti sottomenù:

OPZIONI DISPLAY

Permette di modificare la visualizzazione.

CONTATORI

Permette l'impostazione di una verifica programmata della macchina (capitolo 8.2).

MOVIMENTO CILINDRO MANUALE

Permette la movimentazione manuale del cilindro (capitolo 8.3).

OPZIONI AVANZATE

Permette la configurazione dello strumento e la taratura dei trasduttori.

DIAGNOSI

In questo sottomenù è possibile controllare il funzionamento degli ingressi e delle uscite (paragrafo 9.3). Inoltre è possibile tarare i trasduttori.

8.1 Opzioni display

Le opzioni display modificano la visualizzazione.

NON VISUALIZZARE I VALORI MISURATI

A fine acquisizione, normalmente, è mostrata una finestra che contiene i valori misurati e l'esito della lavorazione, attivando questa opzione la finestra non apparirà in automatico, ma si dovrà scegliere manualmente il comando **VALORI MISURATI** presente nel menù principale.

SOVRAPPONI CURVE

Attivando questa opzione, tutte le curve verranno sovrapposte una all'altra creando una striscia che rappresenta la dispersione delle forze.

8.2 Contatori

Il *Press-Right* può essere configurato in modo che ad intervalli prestabiliti venga richiesta la sostituzione dell'utensile, la taratura dei trasduttori o l'auto verifica del sistema.

8.3 Movimento cilindro manuale

Permette la movimentazione manuale della pressa.

ABILITA PULSANTI MOVIMENTO

Con questo comando è possibile usare i pulsanti freccia per muovere il cilindro. Nel movimento in manuale il primo tratto avviene molto lentamente, poi la velocità aumenta. Se il cilindro è sotto sforzo la velocità sarà limitata.

RAGGIUNGI POSIZIONE

Con questo comando è possibile portare il cilindro in una posizione nota.

VAI IN POSIZIONE INGRASSAGGIO

Con questo comando il cilindro scende fino alla quota di ingrassaggio. Assicurarsi che il cilindro sia libero di avanzare.

DISCESA A TOCCARE

Con questo comando il cilindro scende fino a toccare il pezzo. La velocità di avanzamento e la forza di appoggio è impostata nel menù di configurazione del cilindro.

9 Configurazione dello strumento

In generale, quando il *Press-Right* viene fornito già collegato alla macchina, non è necessario eseguire la configurazione dello stesso.

Grazie alle molte opzioni di configurazione, il *Press-Right* può adattarsi alle vostre esigenze.

Per configurare il *Press-Right* si deve accedere al menu **STRUMENTI > CONFIGURA**.

In questo menù si trovano le seguenti voci:

OPZIONI GENERALI

Permette di configurare il Press-Right in base al tipo di pressa collegata e di attivare alcune funzioni. Consultare il capitolo 9.1.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Permette l'impostazione della funzione di ogni ingresso e di ogni uscita.

CONFIGURA CILINDRO

Permette la configurazione del cilindro. Alcuni parametri sono protetti da una particolare password che va richiesta ad Alfamatic.

LAVORI SELEZIONABILI

Il lavoro da eseguire può essere scelto tramite una combinazione degli ingressi o tramite comando inviato tramite comunicazione seriale. In questo caso è necessario indicare quanti lavori possono essere selezionati dall'esterno.

SELEZIONE AUTOMATICA LAVORI

Queste opzioni determinano il modo in cui il Press-Right deve gestire la selezione del lavoro e delle fasi, consultare il capitolo 9.2.

RETE E OROLOGIO

Permette la definizione del nome della macchina, delle impostazioni di rete e dell'orologio di sistema.

OPZIONI VISIBILI

Permette di indicare quali opzioni devono essere visibile.

9.1 Opzioni generali

Alcune opzioni generali dipendono del tipo di pressa collegata, altre attivano funzioni particolari. Le opzioni generali sono accessibili dal menu **STRUMENTI > CONFIGURA > OPZIONI GENERALI**.

SPEGNI ROSSO CON RESET

Normalmente quando viene lavorato un pezzo scarto la luce rossa viene fatta lampeggiare fino a quando si preme il reset. A questo punto la luce rossa resta accesa fissa. Attivando questa opzione la luce rossa si spegnerà una volta dato il reset.

ACCETTA STOP DA SEGNALE ESTERNO

Normalmente è il Press-Right a fermare terminare l'acquisizione e a fermare la pressa. Se è tolto il segnale START durante l'acquisizione il Press-Right arresta la pressa e segnale scarto per interruzione non prevista. Attivando questa opzione quando è disattivato l'ingresso START il Press-Right termina l'acquisizione e controlla la curva segna forzare il pezzo come scarto.

ATTESA SALVATAGGIO DATI COMPUTER

Attivando questa opzione il Press-Right non permette la lavorazione dei pezzi se non è collegato con il programma WinScope. Questa opzione è utile se si vuole l'archiviazione di tutte le lavorazioni nella memoria del computer.

CONTA SOLO SE TOCCHI IL PEZZO

Attivando questa opzione il Press-Right non aumenterà il conta-pezzi se non ha misurato una quota d'inizio e cioè se non ha incontrato il pezzo.

CLASSE SCARTI DIVERSA IN OGNI LAVORO

Attivando questa opzione ogni lavoro ha una differente gestione degli scarti (capitolo 7).

9.2 Selezione automatica dei lavori

Queste opzioni modificano il metodo utilizzato dallo strumento per la selezione automatica dei lavori e delle fasi. Le opzioni sono accessibili dal menu **STRUMENTI > CONFIGURA**.

CONSENTI SCELTA FASE SENZA PASSWORD

Attivando questa opzione l'operatore potrà eseguire una fase fuori sequenza senza dover inserire la password.

CHIEDI SE RIPETERE LA FASE SCARTO

Attivando questa opzione in caso di fase scarto l'operatore potrà ripetere l'esecuzione della stessa fase.

ESEGUI LAVORO SCELTO UNA SOLA VOLTA

Quando la selezione dei lavori è esterna, attivando questa opzione, l'operatore potrà scegliere un lavoro diverso da quello selezionato. Terminata l'esecuzione di un pezzo con questo lavoro scelto, lo strumento selezionerà il lavoro corretto.

CONSENTI SCELTA LAVORO SENZA PASSWORD

Attivando questa opzione l'operatore potrà scegliere un lavoro diverso da quello selezionato esternamente senza dover inserire la password.

USA CELLA DIVERSA PER OGNI FASE

Se allo strumento sono collegate più celle di carico, attivando questa opzione verrà usata una cella diversa per ogni fase. Questa opzione permette di collegare fino a quattro presse identiche che lavorano in sequenza una dopo l'altra ad un solo Press-Right.

9.3 Ripetizione della fase

Una fase può essere ripetuta più volte. Al completamento del lavoro è possibile visualizzare un messaggio di conferma.

Per abilitare la funzione di ripetizione delle fasi attivare l'opzione nel menu **STRUMENTI > OPZIONI VISIBILI > SCELTA NUMERO RIPETIZIONI FASE.**

Per abilitare la possibilità di confermare il pezzo attivare l'opzione nel menu **STRUMENTI > OPZIONI VISIBILI > CHIEDI CONFERMA A FINE PEZZO.**

Per indicare quante volte deve essere ripetuta una fase inserire il numero di ripetizioni nel menu **CONFIGURA OPERAZIONE > RIPETI FASE.**

Per azzerare il contatore delle ripetizioni durante la lavorazione toccare il contatore visualizzato sul display dello strumento e confermare.

10 Diagnosi

La funzione di diagnosi permette: la visualizzazione dello stato degli ingressi, la visualizzazione e la forzatura delle uscite, la taratura dei trasduttori.

Data la complessità di queste ultime operazioni se ne consiglia l'utilizzo solo a personale qualificato.

Gli ingressi e le uscite attivate sono evidenziati con un rettangolo nero.

Per forzare le uscite, muovere il cursore con i tasti   sull'uscita desiderata e premere il tasto OK. Per poter forzare un'uscita occorre conoscere la password hardware.

Nella finestra di diagnosi è visualizzata anche la versione del firmware dello strumento.

Nota: In diagnosi lo strumento non funziona. Per controllare lo stato degli ingressi e delle uscite mentre lo strumento funziona premere il tasto punto nella visualizzazione principale (fuori dai menù).

10.1 Versione firmware

Per conoscere la versione del firmware dello strumento entrare in diagnosi e scegliere aiuto **STRUMENTI > DIAGNOSI**.

11 Configurazioni speciali

Su richiesta è possibile avere delle configurazioni speciali.

11.1 Trasduttore di forza aggiuntivo

È possibile collegare allo strumento un trasduttore di forza di piccola taglia per maggiore precisione nelle lavorazioni che richiedono forze ridotte. Il trasduttore di precisione Alfamatic è stato studiato per resistere comunque alla massima forza esercitabile dal cilindro.

11.1.1 Configurazione trasduttore di forza aggiuntivo

Per poter collegare un trasduttore di forza aggiuntivo, lo strumento deve avere gli ingressi per due celle di carico. Inoltre occorre un sensore che resti attivo se la cella di carico più piccola non è montata sotto la pressa. In questo modo lo strumento può sapere quando deve usare la cella di carico normale.

Il sensore che sente l'assenza della cella di carico più piccola va collegato ad un ingresso configurato come **TEST SIGNAL 3** nel menu **STRUMENTI > CONFIGURA > COLLEGAMENTI ELETTRICI > SETUP INGRESSI E USCITE > INGRESSI**.

Il collegamento della cella di carico più piccola deve essere eseguito alla morsettiera X22.

Per configurare una seconda cella di carico attivare i canali 1 e 2 dal menu **STRUMENTI > CONFIGURA > COLLEGAMENTI ELETTRICI > TRASDUTTORI**.

11.1.2 Utilizzo trasduttore di forza aggiuntivo

I lavori per poter usare il trasduttore di forza aggiuntivo devono avere l'opzione come **Usa trasduttore per forza ridotta** nel menù **Proprietà > OPZIONI**.

11.2 Riconoscimento attrezzi

È possibile programmare lo strumento per riconoscere le attrezzature montate sulla pressa.

Grazie al riconoscimento delle attrezzature è possibile impedire il funzionamento della pressa se le attrezzature non sono quelle previste dal lavoro, oppure è possibile far selezionare il lavoro corretto in funzione dell'attrezzatura montata o ancora è possibile far selezionare in automatico la fase del lavoro in funzione dell'attrezzo in uso.

Per il riconoscimento dell'attrezzatura è possibile collegare allo strumento fino a tre ricetrasmittitori RFID oppure utilizzare la combinazione binaria di alcuni ingressi.

11.2.1 Configurazione riconoscimento attrezzi

Per impostare come vengono identificati gli attrezzi bisogna accedere al menu **STRUMENTI > OPZIONI AVANZATE > CONFIGURA > COLLEGAMENTI ELETTRICI > ATTREZZATURE**.

11.2.2 Scrittura pastiglia RFID

Per scrivere il numero identificativo dell'attrezzatura bisogna accedere al menu **STRUMENTI > CONFIGURA > COLLEGAMENTI ELETTRICI > ATTREZZATURE**.

11.2.3 Selezione attrezzo da utilizzare

Per indicare l'attrezzo che deve essere utilizzato per l'operazione bisogna accedere al menù **PROPRIETÀ > GESTIONE CONTROLLI**.

11.2.4 Selezione automatica del lavoro con attrezzo

Per selezionare in automatico il lavoro in funzione dell'attrezzo montato sulla pressa attivare l'opzione relativa nel menu **STRUMENTI > CONFIGURA > SELEZIONE LAVORI**.

12 Memorizzazione dei dati

Il *Press-Right* è in grado di memorizzare i dati di produzione nella memoria interna. In pratica, per ogni pezzo prodotto, viene creato un file che contiene le seguenti informazioni:

- La curva forza-spostamento registrata.
- Le impostazioni del lavoro utilizzato durante la registrazione della curva.
- Il numero di serie del pezzo.
- Il numero della commessa.
- Il codice dell'operatore.
- La data e l'ora.

Il file creato è memorizzato in una memoria flash interna al *Press-Right*. È disponibile il software *Alfatic AutoCopy* che autonomamente sposta le curve dalla memoria dello strumento a una cartella del computer. Il software per Windows *WinScope* permette la visualizzazione delle curve contenute nei file spostati.

È possibile configurare lo strumento in modo che per ogni pezzo venga richiesto il numero di serie. Tramite i menù dello strumento è possibile inserire il numero commessa e il codice operatore.

Per l'inserimento dei tre campi è possibile usare uno scanner per codici a barre collegato alla porta USB 2 dello strumento.

Nota: Ci sono delle limitazioni per la lunghezza di questi campi come indicato nelle caratteristiche tecniche.

13 Collegamento al computer

Il *Press-Right* può essere collegato ad un computer. È possibile collegare lo strumento al computer tramite porta USB o porta LAN (Ethernet).

Assieme allo strumento è fornito il programma *WinScope* tramite il quale si estendono le potenzialità dello strumento.

È possibile scaricare tutto il software dal sito www.alfamatic.com.

13.1 Collegamento tramite porta USB

Se si usa la connessione USB si deve usare un cavo USB standard tipo A/B.

Quando si collega per la prima volta il *Press-Right* al computer, il sistema operativo cercherà i driver per gestire correttamente la periferica. Per questo motivo al primo collegamento il computer deve avere accesso ad Internet.


Terminata l'installazione dei driver, lo strumento verrà automaticamente visualizzato nel menù **Connessione** di *WinScope*.

13.2 Collegamento tramite porta LAN (ethernet)


Per poter utilizzare la porta Ethernet è innanzitutto necessario assegnare allo strumento un indirizzo IP univoco. Per far questo è necessario il software *Press-Right Setup* oppure accedere al menu **STRUMENTI > OPZIONI AVANZATE > SETUP NOMI RETE E OROLOGIO > CONFIGURA ETHERNET**. Dopo aver assegnato un indirizzo IP allo strumento, è necessario aggiungerlo all'elenco delle porte utilizzabili in *WinScope* tramite il relativo comando **Preferenze** del menu **File**.

13.2.1 Assegnare indirizzo IP allo strumento

Installare ed avviare il programma *Press-Right Setup*; Selezionare nel menu **File** il comando **Set IP address**.

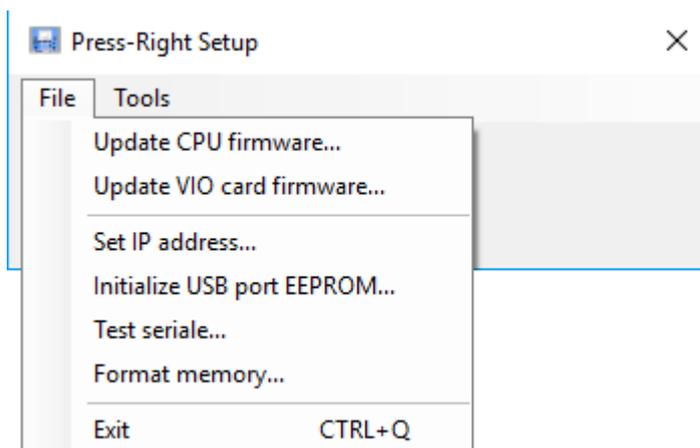


Scegliete lo strumento a cui volete assegnare l'indirizzo IP, nella lista che appare.

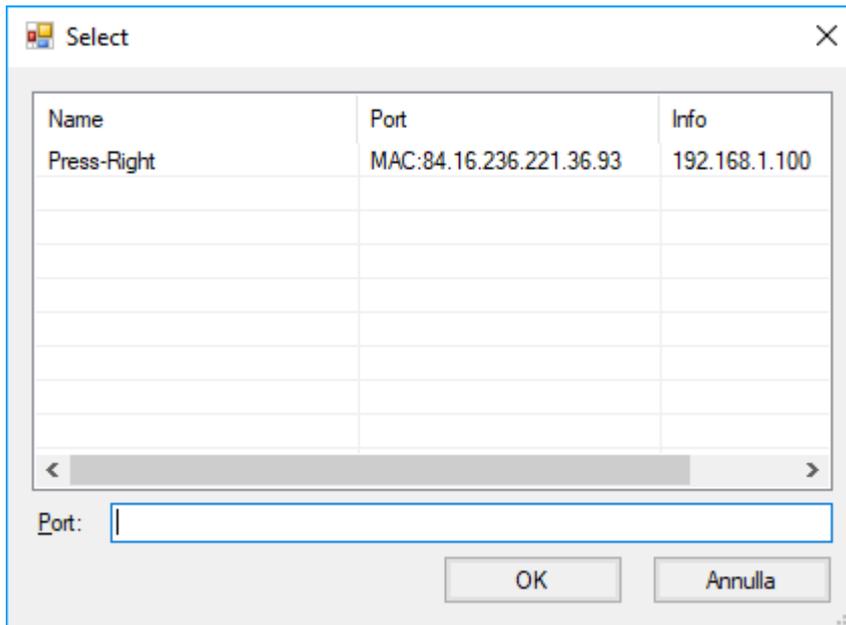

Se la lista è vuota, controllare lo stato del Firewall del computer, se presente. Il Firewall si può disabilitare dal pannello di controllo di Windows.

Se non si riesce a distinguere lo strumento da configurare, basta spegnerlo, rivisualizzare la lista e guardare chi manca.

Scelto lo strumento appare la seguente finestra con la quale è possibile assegnare un indirizzo IP:

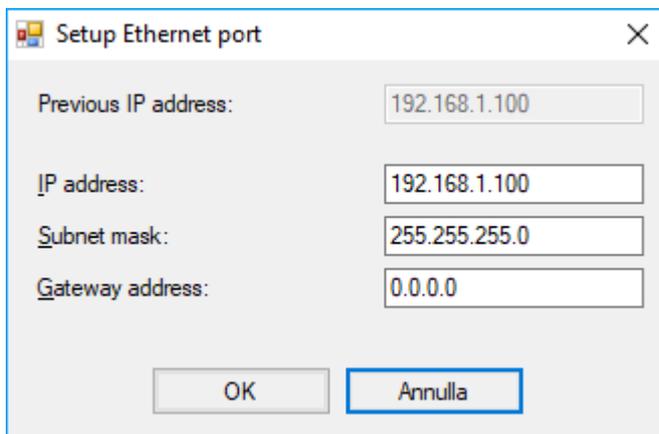

14 Field bus

Lo strumento *Press-Right* può comunicare tramite i bus di campo **Modbus TCP** (di serie), **PROFINET** o **EtherNet/IP** (opzionali).

14.1 Organizzazione

Lo strumento ha un elenco di registri che possono essere letti o scritti tramite comunicazione su bus di campo.

Ogni registro ha un indirizzo. Da bus di campo è possibile accedere ai registri indicando l'indirizzo dello stesso.

Con i bus PROFINET e EtherNet/IP si ha, inoltre, accesso diretto a 11 registri in lettura e a 11 registri in scrittura. È possibile decidere, tramite la compilazione di una tabella, quali informazioni debbano contenere questi registri di accesso diretto.

14.2 Status e Control

Il registro all'indirizzo 1 STATUS_WORD_INPLC contiene i bit di stato dello strumento.

Il registro all'indirizzo 24 CONTROL_WORD_OUTPLC permette il comando dello strumento.

Quando si scrive un comando (diverso da zero) viene alzato il bit CMD_BUSY del registro di stato ad indicare che il comando è stato ricevuto dallo strumento.

Se il comando è valido viene alzato il bit RUN del registro di stato.

Se il comando non è valido viene alzato il bit ERROR del registro di stato.

Al termine dell'esecuzione del comando viene azzerato il bit RUN e attivato il bit COMPLETED.

Il bit CMD_BUSY viene azzerato se è stato scritto zero come comando e se l'esecuzione è terminata.

I bit COMPLETED e ERROR vengono azzerati quando viene scritto un nuovo comando (diverso da zero).

14.3 Modbus/TCP

Lo strumento funge da server e apre in ricezione la porta TCP 502.

Se viene usato un client con l'indirizzamento a banchi, all'indirizzo riportato in tabella deve essere aggiunto il valore 40001. Per esempio accedere al registro 90 bisogna usare l'indirizzo 40091. Con i PLC Siemens il parametro MB_MODE deve essere 0 per la lettura e 1 per la scrittura. I registri devo essere letti singolarmente.

14.4 PROFINET e EtherNet/IP

Tramite questi bus di campo, si ha accesso a 16 variabili in ingresso e 16 variabili in uscita.

Tramite le prime quattro variabili di ingresso (CTRL_INPLC, SUBINDEX_INPLC, INDEX_INPLC, PV_INPLC) ed uscita (CTRL_OUTPLC, SUBINDEX_OUTPLC, INDEX_OUTPLC, PV_OUTPLC) è possibile avere un accesso in lettura e scrittura (se consentita) tramite indirizzo/dato a tutti i parametri dello strumento.

La word di ingresso STATUS_WORD_INPLC contiene i bit di stato dello strumento (registro 1).

La word di uscita CONTROL_WORD_OUTPLC contiene i comandi da fornire allo strumento (registro 24).

Il contenuto di 11 word in ingresso (VAR1_INPLC ... VAR11_INPLC) e di 11 word in uscita (VAR1_OUTPLC ... VAR11_OUTPLC) è configurabile dall'utente tramite il software "Press-Right Setup".

Il contenuto di default di queste word è il seguente:

PLC variable	Register description	Register name	Register...	
VAR1_IN	Actual job number	ActJob	90	Click to modify
VAR2_IN	Actual phase number	ActPhase	91	Click to modify
VAR3_IN	Actual position of cylinder (lower word)	ActPositionH	3	Click to modify
VAR4_IN	Actual force value (lower word)	ActForceH	7	Click to modify
VAR5_IN	Causes of the rejected piece (A bits)	CauseA	2000	Click to modify
VAR6_IN	Causes of the rejected piece (B bits)	CauseB	2001	Click to modify
VAR7_IN	Causes of the rejected piece (C bits)	CauseC	2002	Click to modify
VAR8_IN	Last peak value of force	PeakForce	2008	Click to modify
VAR9_IN	Last peak value of position	PeakPosition	2014	Click to modify
VAR10_IN	Last measured contact position	ContactPos	2015	Click to modify
VAR11_IN	Last measured value A at check point 1	ChkPnt1ValA	2017	Click to modify
VAR1_OUT	Actual job number	ActJob	90	Click to modify
VAR2_OUT	Actual phase number	ActPhase	91	Click to modify
VAR3_OUT	Target position for direct moving	TargetPositi...	32	Click to modify
VAR4_OUT	Speed for direct moving	Speed1	33	Click to modify
VAR5_OUT	Dummy register	Dummy	0	Click to modify
VAR6_OUT	Dummy register	Dummy	0	Click to modify
VAR7_OUT	Dummy register	Dummy	0	Click to modify
VAR8_OUT	Dummy register	Dummy	0	Click to modify
VAR9_OUT	Dummy register	Dummy	0	Click to modify
VAR10_OUT	Dummy register	Dummy	0	Click to modify
VAR11_OUT	Dummy register	Dummy	0	Click to modify

Buttons: Modify... OK Annulla

14.4.1 Accesso tramite indirizzo/dato

14.4.1.1 Inizializzazione

Caricare in CTRL_OUTPLC il valore 0x00
 Attendere che CTRL_INPLC contenga 0x00

14.4.1.2 Lettura di un registro a 16 bit

Caricare in INDEX_OUTPLC l'indirizzo del registro
 Caricare in CTRL_OUTPLC il valore 0x40
 Attendere che CTRL_INPLC contenga 0x10
 Leggere il valore da PV_INPPLC
 Caricare in CTRL_OUTPLC il valore 0x00
 Attendere che CTRL_INPLC contenga 0x00

14.4.1.3 Lettura di un registro a 32 bit

Caricare in INDEX_OUTPLC l'indirizzo del registro
 Caricare in CTRL_OUTPLC il valore 0x10
 Attendere che CTRL_INPLC contenga 0x20
 Leggere il valore da PV_INPPLC
 Caricare in CTRL_OUTPLC il valore 0x00
 Attendere che CTRL_INPLC contenga 0x00

14.4.1.4 Scrittura di un registro a 16 bit

Caricare in INDEX_OUTPLC l'indirizzo del registro

Caricare in PV_OUTPLC il valore da scrivere

Caricare in CTRL_OUTPLC il valore 0x20

Attendere che CTRL_INPLC contenga 0x10

In caso di errore CTRL_INPLC conterrà 0x70

Caricare in CTRL_OUTPLC il valore 0x00

Attendere che CTRL_INPLC contenga 0x00

14.4.1.5 Scrittura di un registro a 32 bit

Caricare in INDEX_OUTPLC l'indirizzo del registro

Caricare in PV_OUTPLC il valore da scrivere

Caricare in CTRL_OUTPLC il valore 0x30

Attendere che CTRL_INPLC contenga 0x20

In caso di errore CTRL_INPLC conterrà 0x70

Caricare in CTRL_OUTPLC il valore 0x00

Attendere che CTRL_INPLC contenga 0x00

14.4.2 Interfaccia PROFINET

Per installare il file GSD nella biblioteca bisogna selezionare strumenti > gestione file di descrizione dispositivo.

Nella libreria si trova in Ulteriori apparecchiature da campo > PROFINET IO > General > Alfamatic > PressRight.

Il nome e l'indirizzo del Device si imposta da TIA:

Aprire il TIA, in "Accessi online" seleziona "Aggiorna nodi accessibili". Dovrebbe apparire subito sotto con nome CompactCom 40 PIR.

Aprire il dispositivo e nel ramo "Funzioni" trovi imposta IP e imposta Nome.

Un nuovo modulo viene trovato in automatico se ha lo stesso indirizzo IP e lo stesso nome.

15 Organizzazione dei registri

15.1 Esecuzione dei comandi

Scrivendo comandi nella CONTROL_WORD_OUTPLC si comanda la pressa.

Quando viene scritto un comando diventa alto il bit "command busy" di STATUS_WORD_INPLC; a questo punto è possibile azzerare il comando nella CONTROL_WORD_OUTPLC.

Indipendentemente dal fatto che il comando comporti un movimento o meno, fintanto che il comando è presente il bit 11 di STATUS_WORD_INPLC resterà alto.

15.2 Comportamento del registro di stato

Segue il comportamento dei bit di stato nelle condizioni più comuni:

In questo capitolo il bit Busy non è indicato perché si comporta sempre allo stesso modo: Alto quando viene ricevuto un comando, basso quando viene ricevuto il comando zero e non ci sono altri comandi in esecuzione.

I bit Result OK e KO si attivano a fine fase e sono da resettare con il comando 16 o 17.

Se l'operatore arresta il cilindro premendo il tasto reset o se si verifica un malfunzionamento, viene attivato il bit Fault al posto del bit Completed e non viene attivato il bit Ready.

Il fault viene ripristinato con il comando 1.

Ferma alla quota di riposo pronta a partire:

Ready + Rest position + (Zero Position)

Avvio della fase con comando 10:

Appena inizia il movimento:

Running + Execute

A fine movimento:

Ready + Completed + (Rest position e/o Zero Position se con ritorno automatico)

Ritorno alla posizione di riposo o a zero con comando 11 o 12:

Appena inizia il movimento:

Running + Execute

A fine movimento:

Ready + Completed + Rest position e/o Zero Position

Avanza a toccare con comando 13:

Appena inizia il movimento:

I bit Ready + Completed vanno bassi

I bit Running + Execute vanno alti

Al contatto:

I bit Running + Execute vanno bassi

I bit Ready + Completed vanno alti

Avvio spostamento semplice 21:

Appena inizia il movimento:

Running + Execute

A fine movimento:

Ready + Completed

15.2.1 Note

Rest Position si comporta in modo diverso a seconda ci sia un ingresso configurato come “Start return” o meno. Con un ingresso “Start return” il bit Rest Position è attivo se è alla quota di riposo. Senza un ingresso “Start return” il bit Rest Position è attivo se è alla quota di riposo o più indietro di essa.

15.3 Stringhe

Le stringhe sono composte da singoli caratteri ASCII ad 8 bit terminate dal codice 0x00.

Si consiglia di evitare le lettere accentate.

Siccome ogni registro ha 16 bit, in un singolo registro trovano posto due caratteri.

Il byte alto del registro contiene il primo carattere della coppia.

Il byte basso del registro contiene il secondo carattere della coppia.

Segue un esempio di lettura del nome del lavoro che ipotizziamo essere “Job 2”:

Codici ASCII:

J	0x4A
o	0x6F
b	0x62
space	0x20
2	0x32

I seguenti registri avranno il seguente contenuto:

registro 1000 conterrà “Jo” 0x4A6F

registro 1001 conterrà “b ” 0x6220

registro 1002 conterrà “2 ” 0x3200

15.4 Tabella dei registri

Alcuni comandi utilizzano, per la loro funzione, il testo contenuto nel registro all’indirizzo 45. Per esempio, per usare i comandi 2 (select job by text code), 3 (select job by name) e 4 (set the part number), è necessario caricare il testo all’indirizzo 45 prima dell’esecuzione del comando.

Ogni lavoro ha un nome, oltre a questo può avere dei codici alfanumerici identificativi (barcode) e un indice.

Il nome del lavoro corrente è riportato all’indirizzo 1000.

L’indice del lavoro permette la selezione tramite un semplice valore numerico. Per la selezione tramite indice bisogna scrivere l’indice nel registro 90.

Tabella:

Name	Description	Type	Addr	Access
Dummy			0	
Status and Flags	Bit 0 (BYTEH.0) Ready* Bit 1 (BYTEH.1) Zero Position Bit 2 (BYTEH.2) Rest Position Bit 3 (BYTEH.3) Fault Bit 4 (BYTEH.4) Running Bit 6 (BYTEH.6) Start enabled Bit 7 (BYTEH.7) New Part Number Bit 9 (BYTEL.1) Result OK (<i>from version 2.30 to reset use control word = 16 or 17</i>) Bit 10 (BYTEL.2) Result KO (<i>from version 2.30 to reset use control word = 16 or 17</i>)	UINT16	1	Read only

	Field bus status bits: Bit 11 (BYTEL.3) Command BUSY Bit 12 (BYTEL.4) JOG mode Bit 13 (BYTEL.5) Command ERROR Bit 14 (BYTEL.6) Command COMPLETED Bit 15 (BYTEL.7) Command EXECUTE			
PositionAct	Current position of the cylinder	INT32	2	Read only
SupplAct	Current value of additional transducer	INT32	4	Read only
ForceAct	Current force	INT32	6	Read only
Control Word	0 no command Write 1 to reset fault Write 2 to select job by text code (&45) Write 3 to select job by name (&45) Write 4 to set the part number (&45) Write 5 to save data on persistent memory Write 6 to ask part number Write 7 to reset flags Write 8 to delete the curves in memory Write 9 to Re-read registers Write 10 to start phase Write 11 to start to position zero Write 12 to start to rest position Write 13 to start touching Write 14 to disable driver Write 16 to enable start command Write 17 to disable start command Write 18 to reset job pieces counters Write 20 to stop movement Write 21 to start basic movement Note: Jog is available in the instrument menu. Write 24 to enable Jog Write 25 to disable Jog Write 26 to Stop Jog Mov Write 27 to Start Jog+ Write 28 to Start Jog- Write 29 to Set new Operator ID (&45) Write 30 to Set new Order ID (&45) Write 32 to Reset rejected	UINT16	24	Write
Status flags 2	Bit 0,0 Ready* Bit 0,1 Zero Position Bit 0,2 Rest Position Bit 0,3 Fault Bit 0,4 Bit 0,5 Bit 0,6 Bit 0,7 Bit 1,0 Bit 1,1 Bit 1,2 Bit 1,3 Bit 1,4 Bit 1,5 Bit 1,6 Bit 1,7 Bit 2,0 Bit 2,1 Bit 2,2 Bit 2,3 Bit 2,4	UINT32	28	Read only

	Bit 2,5 Bit 2,6 Bit 2,7 Bit 3,0 Bit 3,1 Bit 3,2 Bit 3,3 Bit 3,4 Bit 3,5 Bit 3,6 Bit 3,7			
Position1	Target position for basic movement	UINT16	32	Write/read
Speed1	Speed for basic movement	UINT16	33	Write/read
StatusInputs	Status of digital inputs (<i>from version 3.23</i>)	UINT16	40	Read only
StatusOutputs	Status and control of digital outputs (<i>from version 3.23</i>)	UINT16	41	Write/read
ToolA	Tool A ID	UINT16	42	Read only
ToolB	Tool B ID	UINT16	43	Read only
ToolC	Tool C ID	UINT16	44	Read only
StringBuffer	Text buffer	STRING 24L	45	Write/read
OrderNum	Order number	STRING 24L	62	Write/read
JobIndex	Job number The first job is number 1 La selezione è immediata	UINT16	90	Write/read
PhaseAct	Phase number The first phase is number 1	UINT16	91	Write/read
PhaseValue	Phase values	UINT16	92	Write/read
MainCounter	Main counter	UINT32	95	Read only
JobNumOK	Number of good pieces (to reset use control word = 18)	UINT32	97	Read only
JobNumNOK	Number of rejected pieces (to reset use control word = 18)	UINT32	99	Read only
MaxNumOK	Maximum number of good pieces	UINT32	101	Write/read
PartNumber	Code	STRING 28L Read only	103	Read only

DecimalsY	Number of decimals digit of force values	UINT16	207	Read only
-----------	--	--------	-----	-----------

DecimalsX	Number of decimals digit of position values	UINT16	209	Read only
DecimalsP	Number of decimals digit of probe values	UINT16	211	Read only
InstrumentName	Name of the instrument	STRING 24L	213	Read only
JobName	Name of current job	STRING 14L	1000	Read only
StopPosition	Stop position	UINT16	1014	Write/read
StopForce	Stop force	UINT16	1015	Write/read
EndApproachPos	End position for fast approach	UINT16	1016	Write/read
RestPosition	Rest position	UINT16	1017	Write/read
ApproachSpeed	Speed for fast approach	UINT16	1018	Write/read
TouchSpeed	Speed for contact after approach	UINT16	1019	Write/read
WorkSpeed	Main working speed	UINT16	1020	Write/read
ReturnSpeed	Return speed	UINT16	1021	Write/read
PreStopPos	Pre-stop start position	UINT16	1022	Write/read
PreStopSpeed	Pre-stop speed	UINT16	1023	Write/read
StopDelay	Delay before return (<i>from version 1.86</i>)	UINT16	1024	Write/read
ContactForce	Force for contact sens (<i>from version 1.94</i>)	UINT16	1025	Write/read
PeakPosMin	Value minimum of reached position	UINT16	1027	Write/read
PeakPosMax	Value maximum of reached position	UINT16	1028	Write/read
PeakForceMin	Value minimum of reached force	UINT16	1029	Write/read
PeakForceMax	Value maximum of reached force	UINT16	1030	Write/read
InitPosMin	Value minimum of contact position	UINT16	1031	Write/read
InitPosMax	Value maximum of contact position	UINT16	1032	Write/read
CP1par1	First value of check point 1	UINT16	1033	Write/read
CP1par2	Second value of check point 1	UINT16	1034	Write/read

CP1par3	Third value of check point 1	UINT16	1035	Write/read
CP1par4	Fourth value of check point 1	UINT16	1036	Write/read
CP1par5	Fifth value of check point 1	UINT16	1037	Write/read
CP2par1	First value of check point 2	UINT16	1038	Write/read
CP2par2	Second value of check point 2	UINT16	1039	Write/read
CP2par3	Third value of check point 2	UINT16	1040	Write/read
CP2par4	Fourth value of check point 2	UINT16	1041	Write/read
CP2par5	Fifth value of check point 2	UINT16	1042	Write/read
CP3par1	First value of check point 3	UINT16	1043	Write/read
CP3par2	Second value of check point 3	UINT16	1044	Write/read
CP3par3	Third value of check point 3	UINT16	1045	Write/read
CP3par4	Fourth value of check point 3	UINT16	1046	Write/read
CP3par5	Fifth value of check point 3	UINT16	1047	Write/read
CP4par1	First value of check point 4	UINT16	1048	Write/read
CP4par2	Second value of check point 4	UINT16	1049	Write/read
CP4par3	Third value of check point 4	UINT16	1050	Write/read
CP4par4	Fourth value of check point 4	UINT16	1051	Write/read
CP4par5	Fifth value of check point 4	UINT16	1052	Write/read
CP5par1	First value of check point 5	UINT16	1053	Write/read
CP5par2	Second value of check point 5	UINT16	1054	Write/read
CP5par3	Third value of check point 5	UINT16	1055	Write/read
CP5par4	Fourth value of check point 5	UINT16	1056	Write/read
CP5par5	Fifth value of check point 5	UINT16	1057	Write/read

ProbeStop	Stop value of external probe	UINT16	1068	Write/read
ProbeMin	Value minimum of external probe	UINT16	1069	Write/read
ProbeMax	Value maximum of external probe	UINT16	1070	Write/read

JobPhase	Name of current phase	STRING 14L	1100	Read only
JobCode1	Code of current job	STRING 24L	1114	Read only
JobCode2	Code of current job	STRING 24L	1128	Read only
JobCode3	Code of current job	STRING 24L	1142	Read only
JobCode4	Code of current job	STRING 24L	1156	Read only
JobCode5	Code of current job	STRING 24L	1170	Read only
JobCode6	Code of current job	STRING 24L	1184	Read only
JobCode7	Code of current job	STRING 24L	1198	Read only
OrderNumber	Order ID	STRING 24L	1212	Read only
OperatorNum	Operator ID	STRING 24L	1234	Read only

* Per avere il segnale ready è necessario che sia resettato anche il segnale pezzo scarto.

Issue A	BIT0: STOP FROM USER INTERFACE BIT1: STOP FROM ALLARM CONDITION BIT2: TIME OUT BIT3: MAX PROBE BIT4: MIN PROBE BIT5: PROBE NOT OK BIT6: HIGH SPEED BIT7: LOW SPEED	UINT16	2000	Read only
Issue B	BIT0: MAX POSITION BIT1: MIN POSITION BIT2: MAX CONTACT BIT3: MIN CONTACT BIT4: MAX CHECK POINT BIT5: MIN CHECK POINT BIT6: TEST INPUT 2 BIT7: TEST INPUT 3	UINT16	2001	Read only
Issue C	BIT4: MAX FORCE BIT5: MIN FORCE BIT6: MAX BAND	UINT16	2002	Read only

	BIT7: MIN BAND			
PeakForce	Force reached	UINT16	2008	Read only
PeakPosition	Position reached	UINT16	2014	Read only
ConctactPos	Contact position	UINT16	2015	Read only
ProbeValue	Probe measured	UINT16	2016	Read only
CP1ValueA	Value A at check point 1	UINT16	2017	Read only
CP1ValueB	Value B at check point 1	UINT16	2018	Read only
CP2ValueA	Value A at check point 2	UINT16	2019	Read only
CP2ValueB	Value B at check point 2	UINT16	2020	Read only
CP3ValueA	Value A at check point 3	UINT16	2021	Read only
CP3ValueB	Value B at check point 3	UINT16	2022	Read only
CP4ValueA	Value A at check point 4	UINT16	2023	Read only
CP4ValueB	Value B at check point 4	UINT16	2024	Read only
CP5ValueA	Value A at check point 5	UINT16	2025	Read only
CP5ValueB	Value B at check point 5	UINT16	2026	Read only

* Per avere il segnale ready è necessario che sia resettato l segnale pezzo scarto. Per attivare l'auto reset bisogna attivare l'opzione "Disabilita reset scarti da tastiera".

15.5 Descrizione registri Check Point

I check point sono descritti da cinque diversi parametri: CPxPar1, CPxPar2, CPxPar3, CPxPar4, CPxPar5. La funzione di questi parametri varia in funzione del tipo di check point.

Grazie ai check point, per ogni pezzo lavorato, lo strumento misura uno o due valori. Questi valori sono disponibili nei registri CPxValueA e CPxValueB.

Il tipo di check point è indicato dai tre bit meno significativi del parametro 5 (CPxPar5).

I tipi attualmente disponibili sono i seguenti:

CP_FORCE = 011b

CP_POSITION = 100b

CP_PEAK = 001b

CP_SPEED = 000b

CP_SETPOINT = 101b

15.5.1 Registri check point forza

Registro	Funzione	Tipo valore
CPxPar1	Quota di misura forza	Quota
CPxPar2	Limite minimo di forza	Forza
CPxPar3	Limite massimo di forza	Forza
CPxValueA	Forza misurata	Forza

15.5.2 Registri check point quota

Registro	Funzione	Tipo valore
CPxPar1	Forza di misura quota	Forza
CPxPar2	Limite minimo di quota	Quota
CPxPar3	Limite massimo di quota	Quota
CPxValueA	Quota misurata	Quota

15.5.3 Registri check point picco

Registro	Funzione	Tipo valore
CPxPar1	Quota di inizio misura valori minimo massimo	Quota
CPxPar2	Quota di fine misura valori minimo massimo	Quota
CPxValueA	Valore minimo misurato	Forza
CPxValueB	Valore massimo misurato	Forza

15.5.4 Registri check point speed

Registro	Funzione	Tipo valore
CPxPar1	Quota di inizio misura velocità	Quota
CPxPar2	Quota di fine misura velocità	Quota
CPxValueA	Velocità	Velocità

15.5.5 Registri check point setpoint

Registro	Funzione	Tipo valore
CPxPar1	Quota attivazione setpoint 1	Quota
CPxPar2	Quota attivazione setpoint 2	Quota
CPxPar3	Quota attivazione setpoint 3	Quota

16 Dati tecnici e risoluzione dei problemi

Prima di contattare l'assistenza consultare questo capitolo.

16.1 Risoluzione dei problemi

Consultare la tabella che segue per reperire rapidamente le informazioni contenute nel manuale.

Problema	Causa
Lo strumento non permette di cambiare l'impostazione del grafico.	Non è possibile modificare l'origine del grafico e i fondo scala con valori che renderebbero la fascia di tolleranza non visibile anche solo in parte.
Lo strumento non comunica con il computer.	Vedi i paragrafi 16.2, 16.3
La curva acquisita non viene visualizzata.	Controllare che l'origine e i fondo scala del grafico siano sufficientemente corretti confrontandoli con i valori misurati.

16.2 Lo strumento non comunica tramite porta USB

Per usare la porta USB è necessario, prima, installare nel computer i driver dello strumento.

16.3 Lo strumento non comunica tramite porta LAN (ethernet)

Controllare se è presente un firewall. Se è presente un firewall, controllare che questo non blocchi WinScope.

Quando lo strumento è collegato accanto al connettore deve accendersi la spia verde LINK e, se in rete veloce, la spia gialla 100BaseT.

Controllare che l'indirizzo IP dello strumento sia raggiungibile usando, per esempio, il comando PING.

17 Dati tecnici

Segue l'elenco delle caratteristiche tecniche:

Argomento	Caratteristiche
Alimentazione versione DC	24VDC Assorbimento 1A (escluso assorbimento trasduttori e ingressi uscite)
Frequenza di campionamento	700 campionamenti/secondo
Dimensioni	Larghezza: 205 millimetri Altezza: 175 millimetri Profondità: 240 millimetri
Lunghezza codici accettati	Sono accettati massimo 38 caratteri ma solo una parte viene memorizzata. La parte memorizzata va definita indicando inizio e lunghezza della parte utile.
Lunghezza numero di serie del pezzo	Massimo 28 caratteri con possibilità di taglio dei codici più lunghi
Lunghezza codice identificativo dei lavori	Massimo 24 caratteri
Numero di codici associati ai singoli lavori	Massimo 7
Lunghezza codice operatore	Massimo 24 caratteri
Lunghezza massima numero commessa	Massimo 24 caratteri

17.1 Caratteristiche dello strumento

Il *Press-Right* rileva durante il lavoro la curva posizione-forza.

Gestisce e controlla il profilo velocità del cilindro.

Lavora su una fascia continua di tolleranza controllando tutta la curva posizione-forza.

Controlla i valori di quota e di forza di picco.

Controlla l'arresto della pressa al raggiungimento di una quota o di una forza.

Controlla la quota di inizio misurata al contatto con il pezzo.

Controlla tramite *check-point* punti critici della curva posizione-forza.

Gestisce fino a otto fasi consecutive con parametri indipendenti.

Tutti i parametri di controllo sono memorizzati in *30000 lavori* indipendenti e selezionabili.

Gestione avanzata degli utenti con password e autorizzazioni personali.

È possibile collegare il *Press-Right* al computer e, grazie al programma *WinScope*, salvare le curve, modificare le impostazioni, fare analisi statistica, stampare i dati.

Salvataggio delle curve su memoria flash interna accessibile in FTP.

Selezione del lavoro tramite lettura codice a barre.

Registrazione numero di serie del pezzo tramite lettura di codice a barre.

Gestisce fino a tre antenne per il riconoscimento delle attrezzature tramite tag RFID.

Gestisce fino a tre segnali di abilitazione.

Gestisce fino tre segnali di controllo buono/scarto aggiuntivi.

Richiesta periodica programmabile di sostituzione utensile per usura.

Richiesta periodica programmabile di manutenzione.

Gestione integrata di un piccolo sistema pick-to-light.



Questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto, effettuare una raccolta separata



